

# ELEMENT


ELECTRIC FIRES

4



## E-SMART CLOUD APP

KOPPEL INSTRUCTIES VOOR ALLE ELEMENT4  
CLUB-E MODELLEN

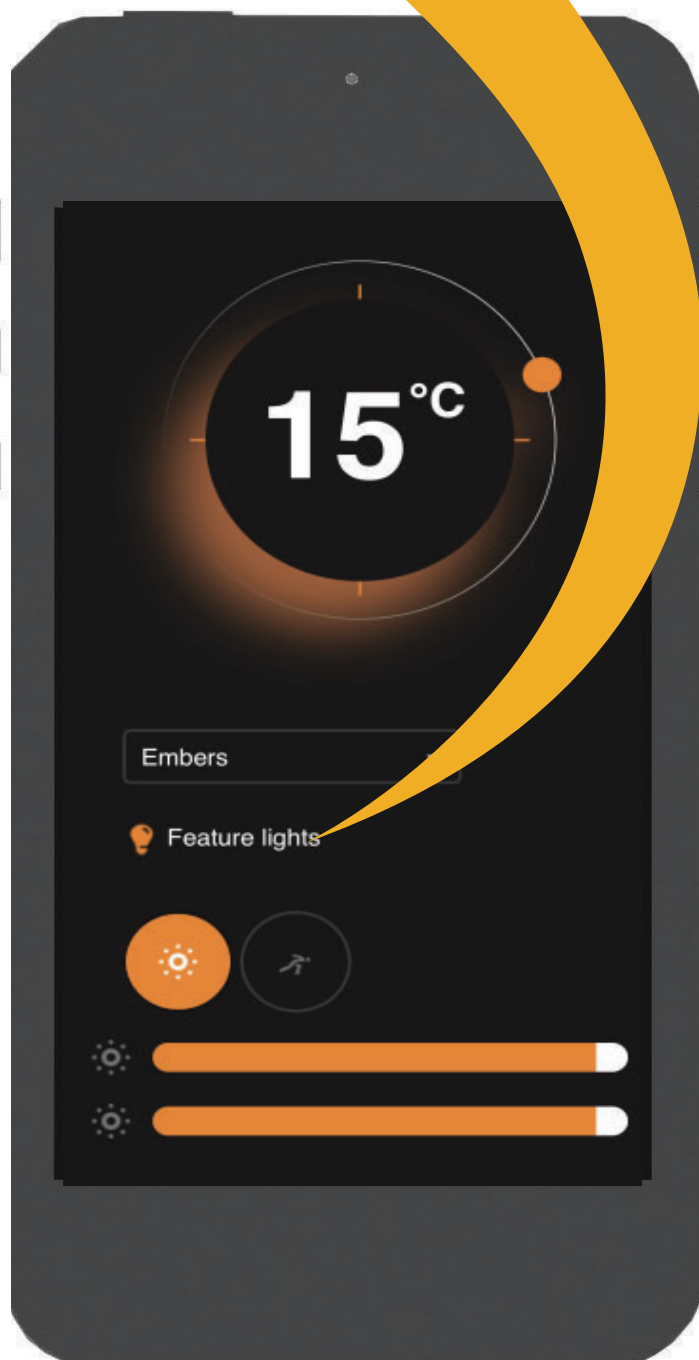



## 1 DE E-SMART CLOUD APP

De E-smart Cloud app geeft u de maximal controle over uw elektrische Element4 haard. Deze is momenteel niet in het Nederlands beschikbaar.

### 1.1 DE E-SMART CLOUD APP INSTALEREN


De E-smart Cloud app kan met alle mobile android en apple iOS systemen gebruikt worden.

Zoek in iOS App store of Google Play naar 'E-smart Cloud' en selecteer de app genaamd E-smart Cloud by Kaspars Makvarts. Zie [Afbeelding 1.1](#)

### 1.2 DE APP KOPPELEN MET UW HAARD

Als u de app geïnstalleerd heeft moet die aan de haard gekoppeld worden. Volg de volgende stappen om uw haard te koppelen.

1. Zorg dat de haard aan staat.
2. Open uw Wi-Fi instellingen en zoek naar een netwerk met de naam van uw haard. Zie [Tabel 1.1](#) voor mogelijke namen
3. Maak verbinding met dit netwerk. De melding dat het netwerk geen verbinding met het internet heeft kunt u negeren.

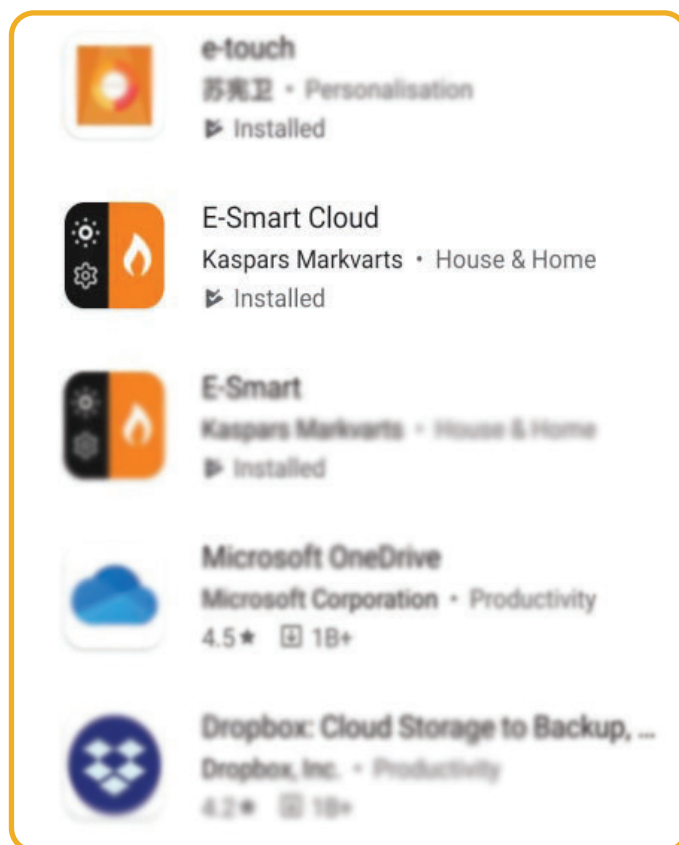


Afb. 1.1 | De app in de app store

| Haardnaam      | Modellen   | Wi-fi naam       |
|----------------|------------|------------------|
| Club 50e       | F/C/3S     | E500 UHD E-smart |
| Club 80He      | F/C/3S     | Tyrell           |
| Club 100e      | F/C/3S     | Kalmar           |
| Club 125e      | F/C/3S     | Motala           |
| Club 150e      | F/C/3S     | Linnea           |
| Club 180e      | F/C/3S     | Avesta           |
| Club 240e      | F/C/3S     | Karlstad         |
| Club Kudos e   | Vrijstaand | Malmstad         |
| Club Ovation e | Vrijstaand | Halden           |


Tabel 1.1 | Haard overzicht

4. Open de E-smart Cloud app, U zou nu uw haard moeten zien zoals in [Afbeelding 1.2](#). Druk op het tandwielletje links onder om de instellingen te openen.
5. In de instellingen moet u nu de haardnaam wijzigen. **Let Op:** in de naam mogen geen cijfers of speciale tekens gebruikt, alleen letters. Als u meerdere harden heeft zorg er dan voor dat die allemaal een verschillende naam hebben.
6. Scroll naar beneden in de instellingen en voer uw e-mail adres in.
7. Maak een wachtwoord of voer het wachtwoord in dat u gebruikt voor andere haarden. **Let Op:** Zorg ervoor dat uw wachtwoord makkelijk te onthouden is een geen speciale tekens gebruikt.
8. Druk op 'save' om uw inlog gegevens en haardnaam op te slaan
9. Druk onderaan de pagina op het bolletje met de tekst 'Wi-Fi'

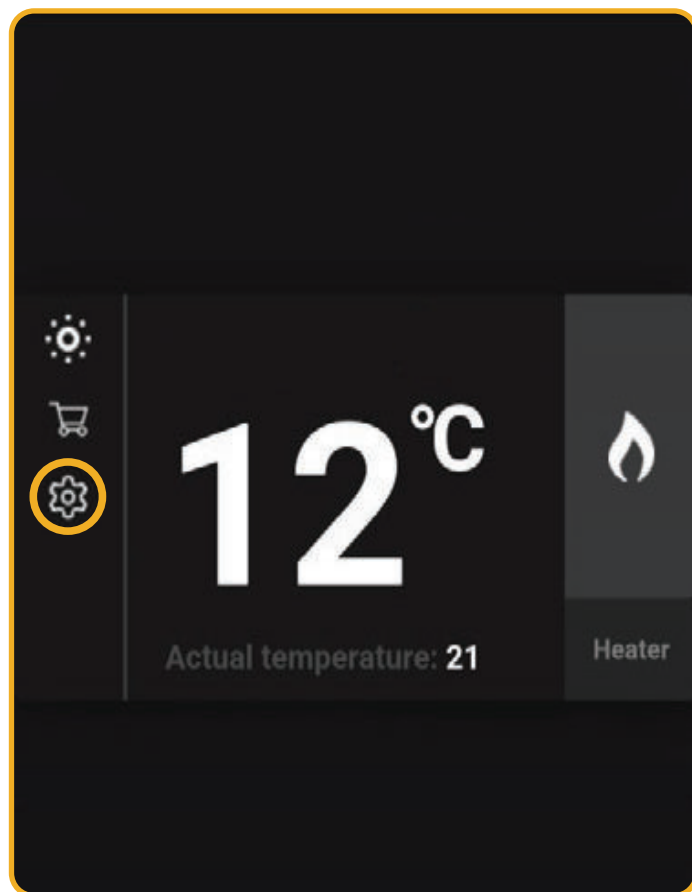

Afb. 1.2 | Haard menu met instellingen knop

10. Zoek in het scherm u Wi-Fi netwerk en voer uw wachtwoord in. Zie [Afbeelding 1.3](#). **Let op:** Uw Wi-Fi wachtwoord mag niet de volgende tekens gebruiken: &%#\$£€¥.
11. Druk op 'save and connect' om verbinding te maken met uw netwerk.
12. De vlammen gaan nu stil staan en aan de rechterkant van de haard is wit licht. Dit geeft aan dat de haard bezig is met verbinding maken.
13. Zodra de vlammen weer gaan bewegen moet u de app volledig afsluiten. Zorg ervoor dat die niet op de achtergrond blijft draaien.
14. Als u de app opnieuw opstart zou de haard zichtbaar moeten zijn, dit kan enkele minuten duren.

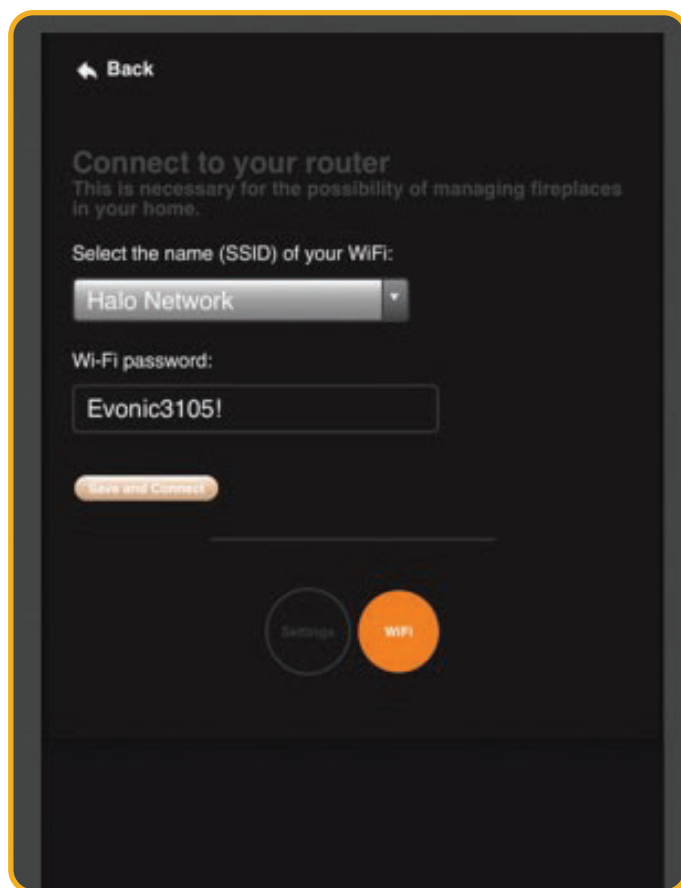

Afb. 1.3 | Wifi netwerk koppelen

## 2 DE E-SMART CLOUD APP GEBRUIKEN

In de app vind u een overzicht met al uw gekoppelde haard. Bij elke haard ziet u de naam van de haard bovenin. In het midden staat de ingestelde temperatuur met daaronder de werkelijk temperatuur.


Links ziet u een aantal symbooltjes. Het onderste tandwiel is voor de instellingen. Hier kunt u de Wi-Fi instellingen wijzigen en de temperatuur eenheid aanpassen. Het klokje is om een timer in te stellen, zie **HOOFDSTUK 2.2**.

Rechts ziet u een vlam symbool en het woord 'heater'. De vlam is een knop om de haard aan en uit te zetten en het woord 'heater' is een knop om het verwarmings element aan en uit te zetten. Voor beide geldt: oranje is aan en grijs is uit.

### 2.1 GEAVANCEERD BEDIENINGSMENU

Als u op de naam van de haard drukt komt u in het geavanceerde bedienings menu. Zie [Afb. 2.2](#).

- A. **Doel temperatuur:** dit is de gewenste temperatuur.
- B. **Temperatuur bediening:** beweeg het bolletje om de gewenste temperatuur in te stellen.
- C. **Animatie Instelling:** Druk op het pijltje om de gewenste animatie te kiezen.
- D. **Extra verlichting:** Druk om de eventuele extra verlichting aan of uit te zetten.
- E. **Hoofd verlichting:** Druk om de hoofdverlichting aan te passen.
- F. **Helderheid vlammen:** Schuif de balk om helderheid van de vlammen in te stellen.
- G. **Helderheid bodem:** Schuif om de helderheid van de bodem verlichting in te stellen.
- H. **Snelheid:** Druk om de animatie snelheid aan te passen.

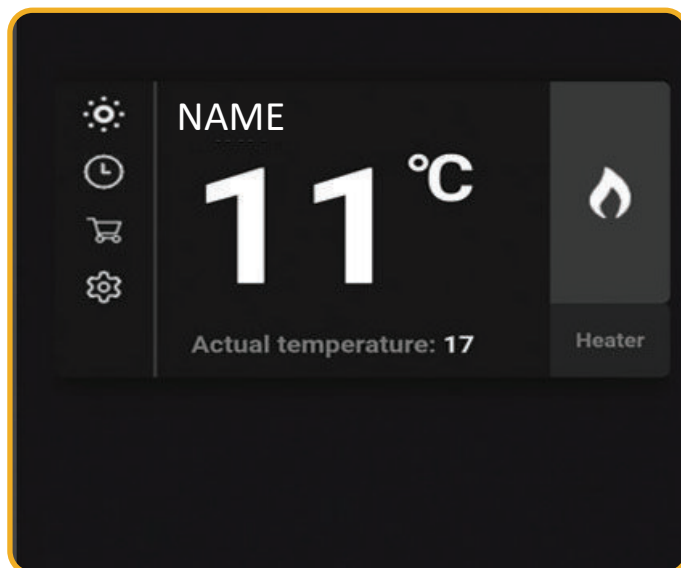

Afb. 2.1 | De haard in het overzicht



Afb. 2.2 | Geavanceerde Haard bediening

## 2.2 TIMER GEBRUIKEN

Als u in het overzichtsmenu op het klokje druk komt u in het timer menu. Hier kunt u instellen wanneer de haard automatisch aan of uit gaan. Zie [Afbeelding 2.3](#).

1. Druk eerst op het 'Time'veld om de tijd in te stellen.
2. Kies daarna of de haard uit of aan moet om die tijd
3. Selecteer daarna eenmaal de dag waarvoor je deze wilt instellen

**Let op:** deselecteer alle dagen voordat u op 'save' drukt om de timer op te slaan.

Nadat u op 'save' heeft gedrukt komt u in het overzichtsscherm waar u all uw timers ziet. Zie [Afbeelding 2.4](#). U kunt een timer verwijderen door op het oranje prullebakje te drukken.

Afb. 2.3 | Timer instellen

Afb. 2.4 | timer overzicht

### 2.3 INLOGGEN EN UITLOGGEN VAN DE APP

U kunt uitloggen uit de app door rechtsboven op het deurtje te drukken.

Als u bij het openen van de app het inlog scherm ziet (Afbelding 2.5) kunt u inloggen met het email adres en wachtwoord dat u tijdens het installeren hebt gebruikt.

**e-smart**  
technology

# Login

## Authorization


By passing authorization, you can control your fireplaces remotely, outside your local network.

Your e-mail:

Password:

**LOGIN** **FORGOT PASSWORD?**

Evonic fires is a trading name of C K Fires Ltd, 1 Evonic House, Clifford Park, Clifford Lane, Stratford-upon-Avon, Warwickshire, CV37 8HW, Registered in England: Company Number 05524093.

 Privacy - Terms

Afb. 2.5 | Inlog scherm

### 3 DE HAARD BEDIENEN VIA ALEXA

Uw Elemen4 haard kan bediend worden met Alexa via de Amazon Echo.


#### 3.1 KOPPELEN AAN ALEXA

1. Op de Amazon app en druk op het thuisscherm op het menu icoontje linksbovenin.
2. Druk in het menu op 'skills and games'
3. Gebruik in 'skills and games' de zoekfunctie en type 'evonic'
4. Als het goed is verschijnt de optie Evonicfires Halo, zie [Afbeelding 3.2](#).
5. Druk op deze 'skill' en druk op 'Enable to use'. Zie [Afbeelding 3.3](#).
6. Als het goed is komt u op een inlog scherm. Log hier in met de gegevens die u gebruikt om in te loggen bij uw haard.
7. Zet de haard uit en weer aan met de knop op het toestel.
8. Rond het koppelen af door alexa te vertellen apparaten te vinden. 'Alexa, discover devices'.


Zie **HOOFDSTUK 3.2** voor aanwijzingen over welke opdrachten Alexa kan doen.



Afb. 3.1 | Amazon Echo

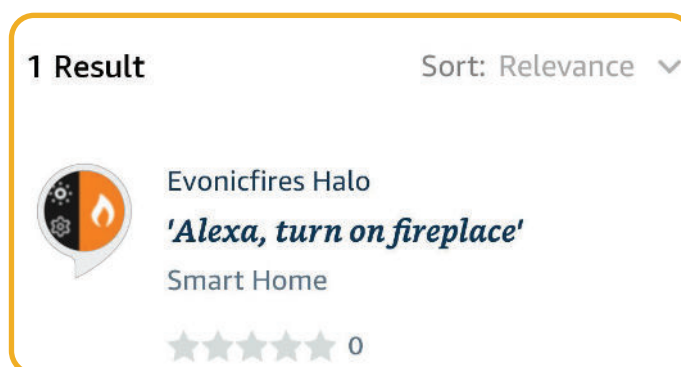

Afb. 3.2 | Haard 'skill' in zoekresultaten

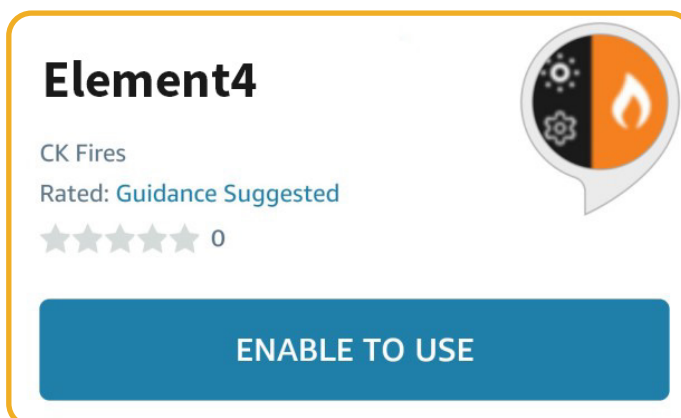

Afb. 3.3 | Installatie pagina voor de 'skill'



### 3.2 INSTRUCTIES VOOR ALEXA

Hieronder vind u een overzicht voor de belangrijkste instructies voor het bedienen via Alexa. Als u uw Alexa in het Nederlands heeft zijn de instructies iets anders.

**Let Op:** Alexa kan de temperatuur alleen tussen de 10°C en de 32°C instellen.

De haard aan of uit zetten:

'Alexa, turn fire **on**'

'Alexa, turn fire **off**'

De verwarming aan of uit zetten

'Alexa, Set fire heater to **auto**'

'Alexa, Set fire heater to **off**'

De temperatuur aanpassen

'Alexa, set temperature to **25** degrees'

'Alexa, make it **cooler** in there'

'Alexa, make it **warmer** in there'

De animatie instellen

'Alexa, set animation to **still**'

'Alexa, set animation to **breathe**'

'Alexa, set animation to **spectrum**'

'Alexa, set animation to **embers**'

'Alexa, set animation to **odyssey**'


'Alexa, set animation to **aurora**'

## 4 VERBINDINGS PROBLEMEN

Het kan voorkomen dat uw E-Smart Cloud app geen verbinding kan maken. De app laat dan [Afbeelding 4.1](#) zien.

1. Sluit eerst de app volledig en zorg dat die niet meer op de achtergrond aan is via taakbeheer.
2. Schakel daarna de haard uit en weer aan met de knop op het toestel.
3. Open de app en probeer opnieuw

Als u problemen blijft hebben kunt op contact op nemen met de klantenservice.

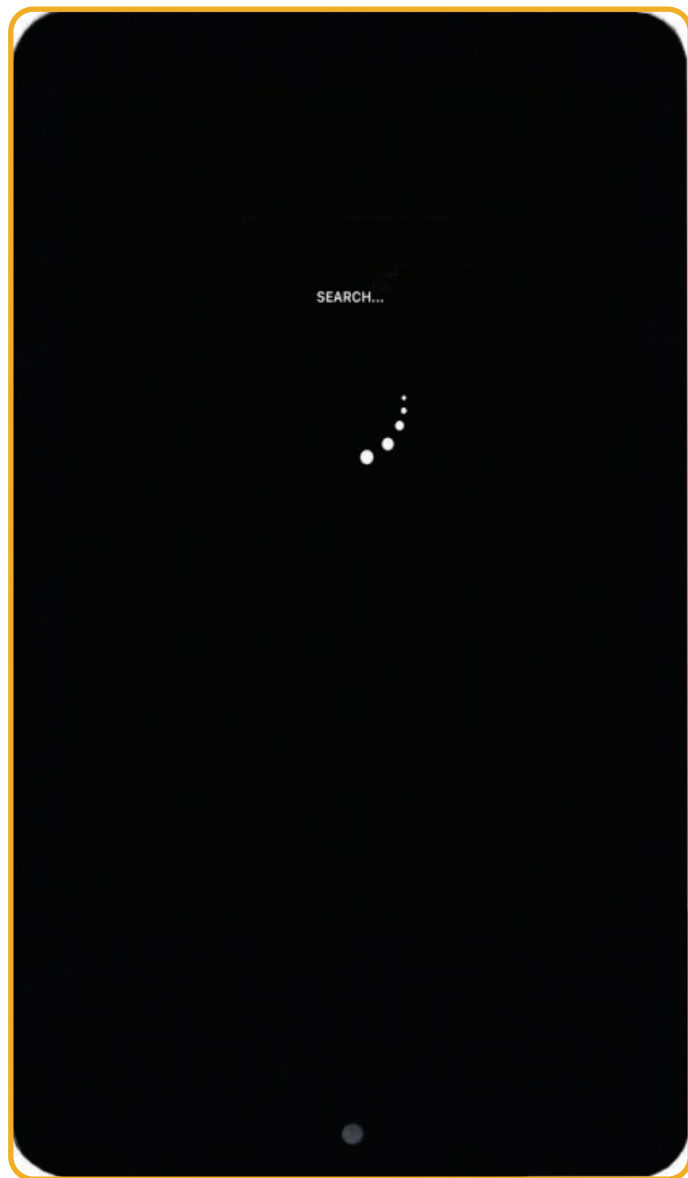

Afb. 4.1 | Scherm bij geen verbinding





**ELEMENT 4 B.V.**

[Info@element4.nl](mailto:Info@element4.nl)

[www.element4.nl](http://www.element4.nl)